

**BONFEU**  
ORIGINAL


# BONPIZZA

Pizza oven



NL • MONTAGEHANDLEIDING •  
UK • ASSEMBLY INSTRUCTIONS •  
DE • MONTAGEANLEITUNG •  
FR • MANUEL DE L'UTILISATEUR •

DUTCH DESIGN

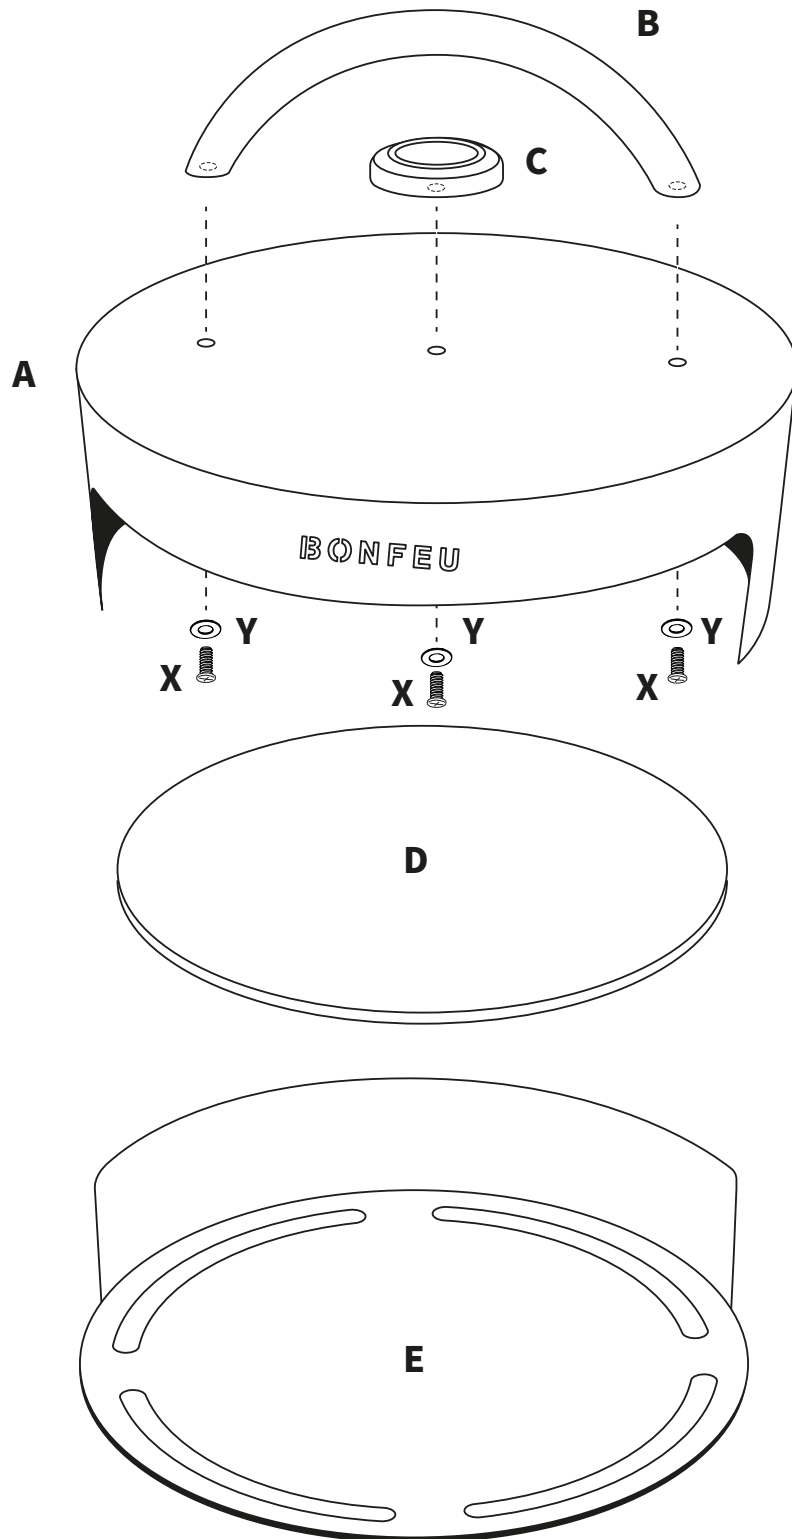



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de pizzaoven in elkaar zet. We bevelen u aan om de montage uit te voeren op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed, om beschadiging van de verf te voorkomen. Houd er rekening mee dat het oppervlak van gegoten metaal van nature oneffenheden bevat. Dit zijn geen defecten, maar elementen die de schoonheid van het product versterken.

- Gooi de verpakking niet weg totdat u heeft vastgesteld dat alle (bevestigings)onderdelen aanwezig zijn.
- Zorg dat er tijdens de montage geen kinderen in de buurt zijn. Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt.
- Bewaar de montagehandleiding voor toekomstig gebruik. Als alternatief kunt u een PDF-versie downloaden van de productpagina op de BonFeu-website. Scan de QR-code op de doos met je mobiele telefoon om naar de bijbehorende pagina te gaan.

## MONTAGEHANDLEIDING

Meegeleverd gereedschap:  
Inbussleutel (Y) en Steeksleutel (Z)

### **BOUTEN NIET VOLLEDIG VASTDRAAIEN VOORDAT ALLE DELEN ZIJN GEMONTEERD.**

1. Bevestig poten (D) aan de haard (A) met inbusschroef (V).  
Draai de schroeven vast.
2. Bevestig de schoorsteenverbinding (C) aan de achterkant van de haard (A) met steeksleutel (Z). Draai de schroeven vast.
3. Bevestig de schoorsteen (B) aan de schoorsteenverbinding (C).
4. Bevestig de spatschermdeur (E) aan de haard (A).
5. Plaats het grillrooster (M) aan bovenkant van de haard (A).
6. Plaats de wokring (I) op bovenkant van de haard (A).

	Onderdelen	Aantal
<b>A</b>	Ovenkap	1
<b>B</b>	Handvat	1
<b>C</b>	Thermometer	1
<b>D</b>	Pizza steen	1
<b>E</b>	Ovenbodem	1
<b>X</b>	Kruiskopschroef	3
<b>Y</b>	Ring	3

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

**Tijdens het gebruik van dit product is zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden.  
Dit product is voor gebruik buiten en zal tijdens het gebruik zeer heet worden.**

## VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME

Dit product mag uitsluitend buiten worden gebruikt. Bij gebruik op een terras/patio mogen er zich geen objecten in de directe omgeving bevinden en moet het eventuele dak worden opengezet, zodat alle rook die vrijkomt gemakkelijk afgevoerd kan worden. Plaats het product op een gladde ondergrond en weg van eventuele objecten die brandbaar zijn. Houd het vuur altijd in de gaten aangezien dit product zich laag bij de grond bevindt.

## WAARSCHUWING

1. **GEBRUIK** het product **NIET** als u hart- of longproblemen heeft, omdat het inademen van rook deze problemen kan verergeren.
2. **VERPLAATS** het product **NIET** nadat het vuur is aangemaakt.
3. **GA NIET** te dicht bij het product zitten, houd een veilige afstand.
4. **DOE** de terrashaard **NIET** te vol tijdens het gebruik.
5. **GEBRUIK GEEN** brandversneller om het vuur aan te steken.
6. Gebruik alleen gedroogd hout of houtskool als brandstof.
7. **GEBRUIK** het product **NIET** tijdens slecht weer.
8. Houd ontvlambare vloeistoffen ver weg van het product, omdat deze vloeistoffen door de afgegeven warmte vlam.
9. Gebruik het product alleen in combinatie met een pook. Raak zodra het vuur is aangemaakt het deksel niet aan met uw blote handen of met ovenwanten. Maak uitsluitend gebruik van de pook om de deksel indien nodig op te tillen.
10. Blijf op voldoende afstand van het product. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product.
11. Het product dient door volwassenen in gebruik te worden genomen en te worden onderhouden.
12. Zorg dat er zich geen brandbare materialen bevinden op de plek waar het product wordt geplaatst. Droge bladeren, papier, droog gras of dennennaalden kunnen gemakkelijk vlam vatten wanneer ze in aanraking komen met wegspringende kolen of vonken.
13. Loop voorzichtig op het product af zodra het vuur is aangemaakt om te voorkomen dat u wegglijdt of valt in de buurt van het vuur.



## AANDACHTSPUNTEN VOOR GEBRUIK

Vraag informatie bij de brandweer op over eventuele lokale vuurverboden en voorschriften voor dit product.

Dit product kan wel tot 24 uur lang nadat het zichtbare vuur gedoofd is heet blijven en smeulen. Smeulende haarden of schalen zijn vooral bij kinderen een veel geziene oorzaak van letsel en brandwonden. Bij plaatsing buiten verkleurt het oppervlak van dit product. Verder treedt verkleuring op door de reactie van het product op hitte/open vuur.

## BEPALING VAN GESCHIKTE LOCATIE

Dit product moet op een veilige locatie worden geplaatst. Het mag niet nabij gebouwen, muren, buitenmeubels, opblaasbare zwembaden of andere brandbare objecten worden geplaatst. Naburige objecten zouden door hitte of vlammen in brand kunnen vliegen. Plaats het product op een onbrandbare ondergrond, vrij van overhangende objecten.

## GBRUIK

Dit product is enkel voor gebruik buiten en zal tijdens het gebruik zeer heet worden. Het gebruik van de verkeerde materialen in een terrashaard kan gevaarlijk zijn. Maak uitsluitend gebruik van houtskool of hout. Maak geen gebruik van licht ontvlambare objecten zoals kleding, lappen stof, papieren handdoeken, zakdoeken of andere materialen die ongecontroleerd kunnen branden. Maak geen gebruik van benzine, terpentijn, aanstekervloeistof, alcohol of soortgelijke stoffen om vuur mee aan te maken. **Laat het product nooit onbeheerd branden.**

## WIND

Dit product moet worden beschermd tegen wind en mag niet worden gebruikt wanneer het hard waait of er windstoten zijn. Wind zorgt ervoor dat rook en vuur heen en weer worden geblazen, wat ertoe kan leiden dat vonken en kolen zich verspreiden. Let bij het gebruik van dit product op dat wanneer er een licht briesje is, er geen kleine vonken of kolen wegspringen. Plaats dit product niet nabij objecten die vlam kunnen vatten.

## MENSEN EN HUISDIEREN

Houd toezicht op kinderen en huisdieren wanneer het product in gebruik is. Zorg ervoor dat iedereen in de omgeving van dit product weet dat het vuur brandt en dat er rook en vonken vrij kunnen komen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van dit product om inademing van rook en brandwonden te voorkomen. Dit product wordt erg heet en kan bij iemand die te dichtbij komt brandwonden veroorzaken.

## VUUR OP ADEQUATE WIJZE DOVEN

Het is gevaarlijk als het vuur niet op adequate wijze wordt gedoofd. Maak het vuur niet uit door water in de het product te gooien omdat dit tot vervorming, roest of afbladderende verf kan leiden. Het vuur moet vanzelf kunnen uitdoven of anders met een brandblusser worden geblust. Er dient te worden opgemerkt dat het vuur nog kan blijven smeulen en dat kolen nog heet blijven, ook al zijn er geen zichtbare vlammen meer. Blijf in de buurt van het product na het uitdoven van de vlammen om te controleren op brandende kolen of rook. Dit is een aanwijzing dat het vuur nog steeds brandt. Vul bij twijfel, wanneer dit product voldoende tijd heeft gekregen om volledig af te koelen, de binnenkant ervan met water om te zorgen dat het vuur geheel uit is. Na gebruik kan dit product nog urenlang heet blijven.

## REINIGING

Verwijder, zodra u er zeker van bent dat het vuur uit is en er geen gevaar meer bestaat om brandwonden op te lopen, de resterende as en het brandmateriaal (houtskool of hout). Maak de haard vervolgens schoon met een doek en water.

**MAAK GEEN GEBRUIK VAN CHEMISCHE REINIGINGSMIDDELEN** omdat dit bij het eerstvolgende gebruik kan zorgen voor een steekvlam.

## OPSLAG

Het wordt aanbevolen om de producten beschermd te houden tegen regen. Maak, nadat u er zeker van bent dat het vuur volledig is gedoofd, dit product schoon en zet hem ergens neer waar het niet nat kan worden.